


部件与附件

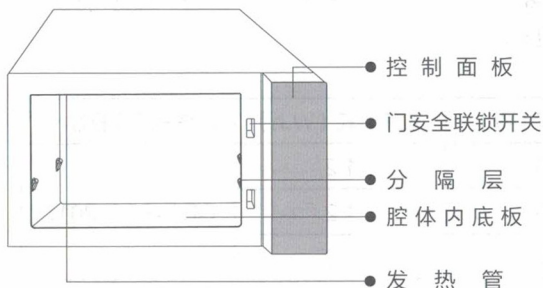

部件和附件所对应的具体机型请查阅【规格】说明。

◆ 附件 (请以实物为准)



● 方形烧烤架(请以实物为准)

(仅具有光波烧烤功能机型有此附件)

光波烹调食物时盛放食物的架子, 下面可放置盘子接烹调食物时产生的油渍(使用时, 烧烤架沿任一隔层平推到底, 凸面向上, 以防防火)。注: 微波烹调不能使用烧烤架



● 水箱 仅适用于带蒸汽清洁或带微波/微波+蒸汽功能机型 (部分机型有此水箱)

100%微波烹调1分30秒, 程序结束后需待腔体冷却后抹干腔体内剩余的水珠。

注: 本器皿切勿用在光波或光波微波组合功能中, 且不可盛放食物烹调。不用时, 请取出, 不可放在微波炉内。

腔体内底板	腔体内底板不可直接盛放食物, 放器皿时要轻放。
波导口	磁控管发射的微波进入腔体的通道。(装有云母片, 切勿拆卸)

规格

用户可根据整机上中国能效标识贴纸或包装箱上的纸箱贴纸查找相应的型号规格。

微波炉额定电压及额定频率: 220V~ 50Hz 额定微波频率: 2450MHz 噪声值: 60dB(A)(声功率级)

执行标准为: GB4706.1-2005 GB4706.21-2008 GB4706.14-2008

备注: 以下技术参数仅供参考, 如有变更, 恕不另行通知, 请以实机为准。

型号	参数	外形尺寸(mm) (高*宽*深)	净重 (kg)
G90F25CN3LV-C3(G1)	额定输入 功率: 1400W (微波)	287*490*390	约 9.9
G90F25CSLV-C3(G0)		287*490*389	
G90F25DCN3LV-F7(G1)		287*490*388	
G90F25CN3LV-Q6(G0)		287*490*388	
G90F25CSLV-Q6(G0)		287*490*354	
G90F25CSPV-BM1(G0)		287*490*392	
G90F25CSLVIII-C2(G3)	850W (光波烧烤)	287*490*392	
G90F25CSLV-C2(G0)			
G90F25MSXLVIII-A7(G0)	微波输出 功率: 900W	303*504*392	约 11.3
G90F25CSXLVIII-R6(G0)			
A7S0-GFV			
A7-G259N3(G0)			约 14.6
G90F25CN3XL-R6(G2)		303*504*399	约 14.1
G90F25CN3LN-C2(TM)		287*490*392	约 14.1

型号	参数	外形尺寸(mm) (高*宽*深)	净重 (kg)
G90F25MN3XLV-A7(B2)	额定输入功率: 1400W(微波) 850W(光波烧烤) 微波输出功率: 900W	303*504*395	约 11.3
G90F25MN3XLV-A7(S0)			
G90F25CN3LN-C2(R2)			约 13.2
G90F25CN3LN-C2(SN)			
G90F25CN3L-C2(G2)			约 14.1
C2S1-GF23			
G90F25CSLVIII-C2(G0)	额定输入功率: 1400W(微波) 850W(光波烧烤) 微波输出功率:900W 最大功率: 1700	287*490*392	约 9.9
G80F25YaSLVII-C2(B1)	额定输入功率: 1300W(微波) 850W(光波烧烤) 微波输出功率: 800W	303*504*395	约 13.2
G80F25YaN3LVII-C2(B1)			
G80F25YaSLVIII-C2(B1)			
G80F25MSXLVII-A7(B0)			约 14.6
G80F25MN3XLVII-A7(B0)			
G80F25YaSLXVII-R6(B1)		303*504*399	

G90F25CN3LN-C2(T1)	额定输入功率: 1400W(微波) 850W (光波烧烤) 微波输出功率: 900W	287*490*392	约
C2S1-GF25			14.1
C2S0-GF5		287*490*390	约
G90F25CN3LV-C2(B1)			9.9
B1-C2GF5V			

G80F25YaN3XLVII-R6(B1)	额定输入功率: 1300W(微波) 850W(光波烧烤) 微波输出功率: 800W	303*504*399	约 14.6
G80F25YaSXLVIIN-R6(B1)			
G80F25MSXLVIIN-A7(B0)			









能效等级	效率值 (%)	待机功率 (W)	烧烤能耗 (W.h)	依据国家标准
1级	60	1.0	1.2	GB24849-2017
2级	56	1.0	1.2	
3级	52	1.0	1.2	

注：表格中包含了本公司生产的此类产品的全部能效参数，不同型号的微波炉对应不同的参数，产品具体参数信息请参照机身上能效标贴实物。

安全使用要点

使用前请详细阅读《微波炉使用手册》。

- 1.本微波炉专为家庭加热及烹调食物而设计，不适用于工业、工商等其他工商用途。
- 2.不可用微波炉煎炸食物，除非选用特殊材质的微波炉专用煎烤器皿。
- 3.在微波炉内仅能使用合适的器皿。用户在使用微波炉之前，应检查所用器皿是否适用(详细内容请参考“器皿使用指南”)。
 - A.微波烹调时切勿使用烧烤架及其它金属器皿。不应使用带金边、银边的器皿。微波烹调通常使用耐热的陶瓷、玻璃、塑料等器皿。
 - B.使用光波微波组合烹调时，切勿在烧烤架上放置铝质或其它金属容器。圆形烧烤架不应接近炉腔内壁，以防打火。
 - C.窄颈瓶不可直接放入微波炉加热。
 - D.使用保鲜纸遮盖食物烹调时，请将保鲜纸角摺上，使蒸汽可以逸出。煮好后将保鲜纸小心拆开，避免蒸汽灼伤。
- 4.请将盛好食物的器皿放在腔体内底板居中位置上进行烹调。
- 5.微波炉内无食物时，请不要使微波炉工作，以免空载运行损坏机器。
- 6.每次使用完微波炉，最好将一盛满水的玻璃杯放置于腔体内底板上，避免误操作损坏机器。
- 7.使用警告：本产品不能用于木炭或类似燃料加热或烹饪。
- 8.切勿用普通温度计用于测量食物的加热温度，必须使用食品专用温度探针。
- 9.烹调少量食物时，要多加观察，防止过热起火。
- 10.当加热用塑料或纸包装的食物时，应注意观察微波炉，防止有着火的可能。
- 11.从微波炉内拿出食物和器皿时，应使用手柄或戴上隔热手套，以免高温烫伤。
- 12.使用光波烹调时，炉内温度很高，故翻转食物时应戴上隔热手套，发热管发热或刚煮完食物时，切勿触碰内腔上板。
- 13.不要用微波炉储存任何物品。
- 14.如发现有烟雾，应关掉器具开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰蔓延。
- 15.警告⚠微波炉加热饮料会导致延迟飞溅沸腾，因此取出时必须小心谨慎。
- 16.警告⚠微波炉不能用来加热带壳的鲜蛋和已煮熟的完整的蛋，因为在用微波炉加热时甚至加热后它们可能会发生爆炸。
- 17.警告⚠本器具不能由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用。

- 18.警告  禁止加热装在密封容器内的液体或其他食物，因为这样有可能发生爆炸。
- 19.警告  如果微波炉门或门封已损坏，则不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。
- 20.警告  除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的，包括拆下防止微波能量泄露的防护盖等操作。
- 21.警告  如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似的专业人员更换。
- 22.警告  用微波炉烧开水时要尽量使用无盖的宽口容器。如要加入咖啡粉、奶粉、麦片或其他冲剂，必须先对开水进行搅拌或搁置几分钟稍凉，以免水沸腾而被烫伤。
- 23.用微波炉加热食物和饮料，烘干食品或衣物，及加热暖垫，拖鞋，海绵，湿布和类似物品，可能会导致受伤、着火或火灾的危险。
- 24.奶瓶和婴儿食品罐应经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。
- 25.警告  应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 26.警告  器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 27.警告  微波炉在使用期间会发热，请小心使用，防止被烫。




特别注意事项

	使用要求	安全禁止
蛋类、汤圆、瓜果、根茎蔬菜、香肠以及牡蛎等带膜的食品	<ul style="list-style-type: none"> 烹调蛋类、牡蛎以及其他带膜的食品前，带壳食品必须去壳，带膜食品先在膜上扎数孔，蛋黄需扎孔，以免烹调加热时爆破。烹调生蛋，去壳后须搅拌均匀，以免烹调加热时爆破。 烹调马铃薯、板栗、热狗及香肠等时，戳其表皮数孔，让烹调加热时内部水蒸气能溢出。 已煮好的汤圆、荷包蛋等，马上取出可能会因其内液体沸腾爆破而溅伤人体。应打开炉门略搁置一会儿再取出食用。 	<ul style="list-style-type: none"> 未经操作处理，直接烹调或加热带膜食品。 为带壳或已剥壳的蛋类加热。 过度加热牡蛎。
爆玉米花	<ul style="list-style-type: none"> 用微波炉爆玉米花时，必须使用微波炉爆玉米花专用袋。 听到爆玉米花爆声减慢至2~3秒一次时，应停止继续烹调，以免过火。 	<ul style="list-style-type: none"> 用非微波炉爆玉米花专用袋或玻璃罐来爆玉米花。 当玉米花爆声已停止时，微波炉仍继续工作。
肉类	<ul style="list-style-type: none"> 使用耐微波烧烤架，而瓷盘可积聚其汁液。 	<ul style="list-style-type: none"> 直接放置肉块于腔体内底板上烘烤烹调。
罐头食品	<ul style="list-style-type: none"> 把罐头食品取出及放于容器内。 	<ul style="list-style-type: none"> 把整个罐头加热烹调。
一般食品	<ul style="list-style-type: none"> 烹调充填食品后，请分段切断，让蒸汽逸出，防止余热使之继续烹调。 汤类饮料在加热前后搅拌之，可助均匀加热。 加热汤类饮料时，须用深底容器，以防汤类饮料溅出。 烹调食物时，不要把时间设置过长，因为煮食不足可继续，过度则无法补救。 	<ul style="list-style-type: none"> 盛食品于玻璃罐或密封容器来加热烹调。 用微波炉来煎炸食品。（用特殊材质，适用于微波炉的专用煎烤器皿除外） 无食品状态下启动微波炉。
婴儿食品	<ul style="list-style-type: none"> 婴儿食品装于微波炉适用的奶瓶或容器中，小心加热。必要时，均匀搅拌数次，直至加热至适当温度。 直接为盛于婴儿奶瓶中的牛奶加热时，必须揭去其旋盖和奶嘴。加热后，套上奶嘴，充分摇匀。达至适当温度后，再喂婴儿食用。 	<ul style="list-style-type: none"> 用带有奶嘴的奶瓶加热。 直接用装盛婴儿食品的奶罐加热。 没有选用微波炉适用的奶瓶或容器。
烧烤食物(包括光波、组合烹调及热风对流等模式)	<ul style="list-style-type: none"> 烹调时，食物需要直接吸收热辐射能量，不可完全遮盖食物。 烹调中途，将食物翻面、重排或转动，可以缩短烹调时间，并令食物烹调均匀。 选用冷冻的食物，烹调前必须先解冻。 	<ul style="list-style-type: none"> 使用组合功能时用锡纸遮盖食物。 冷冻食物直接烹调。

安装



警告——为了防止触电，本产品必须接地，必须与接地良好的插座相连。

- 把微波炉内的包装物全部取出，若微波炉的外壳上附有保护膜及门转角位粘有PET蓝色固定胶带，请将其撕掉后再使用。
- 应仔细查看微波炉有否损坏。如有损坏，请立刻联络经销商或本公司特约维修部。
- 微波炉应放置于有足够承托力的水平面上，不能放置于橱柜。
- 微波炉应在通风干燥，无腐蚀性气体的环境中使用，远离高温及蒸汽。切勿在炉顶放置任何物件，并保持与顶部壁柜距离至少20厘米。
- 微波炉两旁应与墙壁距离至少5厘米，炉背应与墙壁距离至少10厘米。

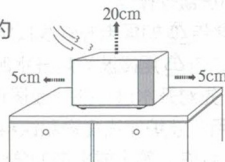

控制面板说明

注：具体控制面板和操作，请以实物为准。(以下描述以整合的形式说明，部分功能命名有所差别)

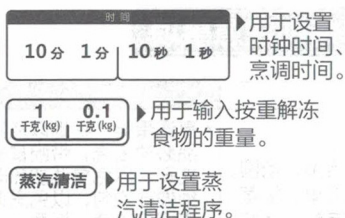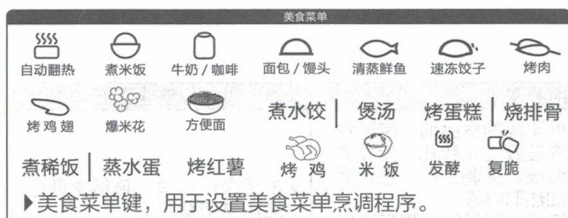

▶ 用于暂停或取消已设程序及设置童锁功能。



▶ 用于启动微波炉工作。



▶ 用于选择酸奶、奶瓶消毒、宝宝水蛋或宝宝果泥功能。



▶ 用于设置按重解冻程序。



▶ 用于选择光波烹调或组合烹调功能。



▶ 用于选择组合菜单功能。



▶ 用于选择微波火力和微波烹调程序。



▶ 用于调节烹调食物的份量或重量。



▶ 用于设置双模变频功能。



▶ 用于设置智能解冻、智能除味、微波杀菌或光波杀菌程序。



▶ 用于设置变频微波功能。



▶ 用于设置光波变频功能。



▶ 用于设置时间或预约功能。



▶ 用于开关语音功能。



▶ 用于设置智能解冻功能。



▶ 用于选择微波杀菌或光波杀菌。



▶ 用于设置微波炉省电模式。



▶ 用于烹调过程中增加烹调时间。



▶ 用于选择微波杀菌或光波杀菌。



▶ 用于设置智能除味。



▶ 用于保存烹调程序并可将其设为快捷模式。

操作方法

- 在设置程序时，按【暂停/取消】键一次可取消已设程序，微波炉恢复时钟状态。
- 在烹调过程中，打开炉门或按【暂停/取消】键一次可暂停烹调程序，若关上炉门后再按【启动/快速启动】键一次可继续烹调；若连续按【暂停/取消】键二次可取消当前烹调程序，微波炉恢复时钟状态。
- 自动提示——当完成烹调程序后，显示窗显示“End”，如果不打开炉门或没按任意键，系统将每隔两分钟自动发出提示音。

- 冷却功能——某些机型工作2分钟以上，在结束烹调程序时，风扇会自动延时工作，以冷却腔体达到延长产品寿命的目的。
- 故障排除——在微波烹调模式下，如果工作过程中连续5秒检测不到反馈信号(脉冲形式)，系统将停止工作，且不断发出提示音并显示【E-1】，按【暂停/取消】键可使系统返回待机状态。(关好炉门，启动微波炉后还多次出现故障信号，请联系售后服务部。)

故障排除——在任意状态下，若按键持续60秒闭合，则微波炉立刻停止工作，并显示【FAIL】，此时按键无效，直到故障排除后，按【暂停/取消】一次恢复待机状态。
- 微波炉初始通电后，系统会播放一小段音乐，并提示“格兰仕语音微波炉已启动”，显示屏上显示【🔊】，表示已经开启语音提示功能——当您进行按键操作、启动微波炉、暂停或结束烹调程序时，系统都会有相应的语音提示。若要关闭语音提示功能，按【语音】键一次，此时显示屏上【🔊】消失；再按【语音】键一次可开启语音提示功能。
- 在微波烹调、光波烹调 and 双模变频/组合烹调过程中，按【+30 sec】(【+30 秒】)键可以增加烹调时间。
- 在待机状态下，按“省电模式”键一次，系统进入省电模式。直到按下除“时钟/预约”外的其他任意键或打开炉门，系统恢复待机状态。

时钟设置

本系统时钟为12或24小时制。



步骤：

A

- 1.微波炉通电后，按【时钟/预约】键一次或两次选择时钟制；
- 2.按【10分】【1分】(或编码器)选择小时位，按【时钟/预约】键一次确认；
- 3.按【10分】【1分】(或编码器)选择分钟位，按【时钟/预约】键一次确认。

备注：

在烹调过程中按【时钟/预约】键可显示当前时钟时间。当微波炉发生故障或切断电源时，必须重新调校时间。

B

上电进入时钟设置界面(此时初始时钟闪烁显示，如果初始时钟为长亮显示则该微波炉无时钟设置功能)，按数字键输入时钟，最后按【启动】键确认。

变频微波/微波/微波+蒸汽烹调

具体按键名称请按实际控制面板为准



- 在变频微波烹调过程中，按【微波】键可显示当前烹调火力。
- 火力相应的显示符号及输出功率如下：

连续按【微波】键可选择以下火力							
选择火力	显示符号	选择火力	显示符号	选择火力	显示符号	选择火力	显示符号
按1次	P100(100%火力)	按3次	P-60(60%火力)	按5次	P-20(20%火力)	按7次	S-HI(微波+蒸汽)
按2次	P-80(80%火力)	按4次	P-40(40%火力)	按6次	P-00(0%火力)	微波火力分配等级请以实物为准	

步骤：

- 1.放好食物后关上炉门。在待机状态下，连续按【微波】键选择火力。
- 2.按【10分】【1分】【10秒】(旋转【编码器】)设置时间。
- 3.按【启动/快速启动】键一次，微波炉开始工作。

光波烹调/光波变频烹调

具体按键名称请按实际控制面板为准



光波烹调功能专门用于烹调薄块的肉类，如牛扒、猪扒、串烧、香肠或鸡翼等，也适合烧烘三文治等食物。

例：用光波功能烹调15分钟的程序。

步骤：

1. 放好食物后关上炉门，在待机状态下，按【光波/组合】键一次。按【10分】【1分】（旋转【编码器】）设置时间为15:00，按【启动/快速启动】键一次，微波炉开始工作。

童锁功能



• 用来防止儿童在没有成人指导的情况下使用微波炉。

A: 设置童锁

• 在显示时钟状态下，按住【暂停/取消】键保持3秒以上，程序完成后，微波炉便不能操作。

B: 解除童锁

• 按住【暂停/取消】键保持3秒以上，程序完成后，微波炉解除童锁可以继续操作。

多段烹调

注：只有微波、光波、组合功能能进行多段烹调设置。



本微波炉具有将几种烹调程序组合在一起，进行多段烹调工作的特点。

例：设置由微波烹调——光波烹调——微波烹调组成的多段烹调程序。（先放好食物）

步骤：

1. 在待机状态下按【变频微波】（【微波】）键到显示屏上显示所需微波火力。

2. 按数字键到显示屏上显示所需烹调时间。

3. 按【光波变频】（【光波】/【光波/组合】）键到显示屏上显示所需光波烹调模式。

4. 按数字键到显示屏上显示所需烹调时间。

5. 按【变频微波】（【微波】）键选择所需微波火力，按数字键设置烹调时间。

6. 按【启动/快速启动】键一次，微波炉开始工作。

注：部分机型最多可设置两段烹调，具体以实际为准。

预约

具体按键名称请按实际控制面板为准



• 用于指定微波炉在预约时间自动工作。在输入预约程序前，必须将时钟校正。

• 当微波炉处于预约状态，显示窗显示当前时钟时间，按【预约】键可显示预约时间5秒钟，在显示预约时间时若按【暂停/取消】键可取消预约功能。

• 快速启动和智能解冻程序不能设置预约功能。

例：如当前时钟时间为8点，用预约功能预定12点35分开始15分钟的微波烹调程序。

步骤：

1. 放好食物后关上炉门。在待机状态下，连续按【变频微波】键选择所需烹调火力。

2. 按【10分】【1分】（旋转【编码器】）设置时间为15:00，按【时钟/预约】键一次。

3. 按【10分】【1分】（旋转【编码器】）设置小时位为12，再按【时钟/预约】键一次。

4. 按【10分】【1分】（旋转【编码器】）设置分钟位为35。按【启动/快速启动】键一次，预约功能生效。

解冻

具体按键名称和操作方法请按实际控制面板为准



此功能只需选择解冻食物的重量，微波炉会自动选择解冻时间及火力。在解冻过程途中，程序自动暂停并有提示音时请打开炉门翻转食物，以达到解冻均匀的效果，再关上炉门后按【启动/快速启动】键一次可继续烹调。

● 营养解冻

例：设置解冻食物600g的程序。

A:步骤：

- 1.在待机状态下，连续按【营养解冻】键选择解冻类型。
- 2.连续按重量调节键（或【+、-】键）设置重量为“600”。按【启动】键一次，微波炉开始工作。

B:步骤：

- 1.在待机状态下，连续按【营养解冻】键选择解冻类型，按【启动】键确认。
- 2.连续按【+、-】键设置重量。按【启动】键一次，微波炉开始工作。

解冻类型	解冻范围	显示符号
-1℃解冻	100g~2000g	- 1°C
0℃解冻	100g~1000g	0°C
3℃解冻	100g~2000g	3°C

● 智能解冻

步骤：

- 1.在待机状态下，按【智能解冻】键一次。
- 2.连续按【重量调节】（按【10分】【1分】键/连续按【智能解冻】键输入解冻重量）。按【启动/快速启动】键一次，微波炉开始工作。

● 智能三宝——智能解冻

例：设置解冻食物600g的程序。

步骤：

- 1.在待机状态下，按【智能三宝】键一次选择智能解冻。显示屏显示“100g”。
- 2.再按【10分】【1分】（旋转【编码器】/连续按【重量调节】键输入解冻重量）到显示“600”，按【启动/快速启动】键一次启动。

双模变频/组合烹调

具体按键名称请按实际控制面板为准



● 双模变频

组合模式	显示符号	火力分配	适合烹调食物
双模变频一	Co-1	30%微波，70%光波	海鲜、布丁等
双模变频二	Co-2	55%微波，45%光波	肉类、整只鸡、鸭、鹅等，可使其内部煮熟

例，用组合功能烹调15分30秒的程序。

步骤：

- 1.将烹调食物放入炉内。
- 2.在显示时钟状态下，按【双模变频】键一次或二次选择双模变频一或双模变频二烹调模式。
- 3.按【10分】【1分】【10秒】【1秒】键到显示屏上显示烹调时间为【15,30】。关上炉门后按【启动/快速启动】键一次，微波炉开始工作。

● 组合烹调

组合烹调时间最长可设置到95分(99分50秒/99分59秒/99分99秒)			
组合模式	显示符号	火力分配	适合烹调食物
组合1	Co-1 	30%微波, 70%光波	海鲜、布丁等
组合2	Co-2 	55%微波, 45%光波	肉类、整只鸡、鸭、鹅等, 可使其内部煮熟

例, 用组合功能烹调15分钟的程序。

步骤:

A.

1. 放好食物后关上炉门。
 2. 在待机状态下, 按【光波/组合】键二次或三次选择组合模式(二次为组合1, 三次为组合2)。
 3. 按【10分】【1分】(旋转【编码器】)设置时间为15:00, 按【启动/快速启动】键一次启动。
- 注: 在组合烹调状态下按【光波/组合】键可显示当前组合烹调火力。

B.

1. 放好食物后关上炉门。
2. 在待机状态下, 按【光波变频/组合】键五次或六次选择组合模式(五次为组合1, 六次为组合2)。
3. 按【10分】【1分】【10秒】【1秒】设置时间为15:00, 按【启动/快速启动】键一次启动。

注: 在组合烹调状态下按【光波变频/组合】键可显示当前组合烹调火力。

快速启动



此功能是以100%微波火力快速加热食物。放好食物后关上炉门, 在待机状态下按【启动/快速启动】(或【启动/+30秒】)键一次, 连续按【启动/快速启动】(或【启动/+30秒】)键设置所需烹调时间(最长可设置到10分钟), 设置完毕后微波炉自动启动。

在烹调过程中按【启动/快速启动】(或【启动/+30秒】)键可增加烹调时间。

蒸汽清洁

具体按键名称请按实际控制面板为准



● 蒸汽清洁键

例: 设置对腔体内部进行蒸汽清洁的程序。

步骤:

1. 水箱里装满水后直接悬挂于腔内右壁, 关上炉门(无水箱机型可用耐热容器装100ml清水放置于炉腔内)。
2. 在显示时钟状态下, 按【蒸汽清洁】键, 此时显示屏上显示【5:00】、【蒸汽清洁】。
3. 按【启动/快速启动】键一次, 微波炉开始工作。

● 智能三宝——蒸汽清洁

例: 设置对腔体内部进行蒸汽清洁的程序。

步骤:

1. 水箱里装满水后直接悬挂于腔内右壁, 关上炉门(无水箱机型可用耐热容器装100ml清水放置于炉腔内)。
2. 在待机状态下, 连续按【智能三宝】键四次为蒸汽清洁。
3. 按【启动】键一次, 微波炉开始工作。
4. 程序完毕后打开炉门, 用干抹布把腔体擦干以达到清洁的目的。



此功能可消除微波炉腔体内的异味，操作时要确保腔体内不放置任何东西。

例：设置对微波炉腔体进行除味的程序。

● 智能三宝——智能除味

步骤：

- 1.先确保腔体内无东西后再关上炉门。
- 2.在待机状态下，按【智能三宝】键两次选择智能除味，时间显示为“5:00”。
- 3.按【启动/快速启动】键一次启动。

● 智能除味键

步骤：

- 1.先确保腔体内无东西后再关上炉门。在待机状态下，按【电子除味】（【智能除味】）键一次。
- 2.按【启动/快速启动】键一次，微波炉开始工作。

● 智能三宝——智能除味(当解冻键在控制面板为单独功能按键时，选择此步骤)

步骤：

- 1.先确保腔体内无东西后再关上炉门。
- 2.在待机状态下，按【智能三宝】键一次选择智能除味，时间显示为“5:00”。
- 3.按【启动/快速启动】键一次启动。

杀菌

具体按键名称请按实际控制面板为准



杀菌前请将餐具表面的水渍抹干净

杀菌模式	适合物品	不适合物品
微波杀菌	陶瓷类、塑胶类、玻璃类餐具，口罩类等	金属类餐具
光波杀菌	陶瓷类、金属类、玻璃类餐具等	塑料类餐具

例：设置对餐具进行智能杀菌的程序。

● 智能三宝——智能杀菌

步骤：

- 1.将合适餐具抹干后放在腔体内底板居中位置，关上炉门。
- 2.在显示时钟状态下，按【智能三宝】键三次或四次选择杀菌模式(三次为微波杀菌，四次为光波杀菌)。
- 3.按【启动/快速启动】键一次启动。

● 智能杀菌键

步骤：

- 1.将合适餐具抹干后放在腔体内底板居中位置，关上炉门。在显示时钟状态下，按【智能杀菌】键一次或二次选择杀菌模式(一次为微波杀菌，二次为光波杀菌)。按【启动/快速启动】键一次启动。

● 光波杀菌键


步骤：

- 1.将合适餐具抹干后放在腔体内底板居中位置，关上炉门。
- 2.在显示时钟状态下，按【光波杀菌】键一次。按【启动/快速启动】键一次启动。

我的菜单的保存：待机状态下，按【我的菜单】键一次，显示屏显示对应序号(1.2.3)。选择好序号后以微波、光波、光波组合设置方式输入想要保存的烹调程序，按【我的菜单】键确认，烹调程序即保存在相应的序号下。在没有设置保存程序之前，每个序号有默认的烹调时间，序号1为0:30，序号2为1:00，序号3为5:00，火力为微波100%。

我的菜单的使用：待机状态下，按【我的菜单】键选择保存过的菜单序号，选择好序号后直接按【启动】键即可启动之前存储的烹调程序。

美食菜单

具体按键名称请按实际控制面板为准 

美食菜单烹调的效果受个人的煮熟习惯、食物的摆放、形状大小、份量及电源电压变化等因素的影响，请根据烹饪后食物的实际情况再手动调整烹调时间。

步骤：

A. (此步骤仅适用于G90F25DCN3LV-F7(G1))

- 1.放好食物后关上炉门。
- 2.在待机状态下，按【全能菜单】键进入菜单设置，显示屏显示所有菜单。
- 3.旋转【编码器】选择所需菜单。按【启动/快速启动】键一次确认菜单。
- 4.旋转【编码器】选择食物的重量或份量。按【启动/快速启动】键一次，微波炉开始工作。

注：菜单烹调过程中暂停提示加料或者翻转食物，再按【启动/快速启动】键启动。

B.

- 1.放好食物后关上炉门。
- 2.在待机状态下，连续按所需菜单键设置所需烹调的重量或份量。
- 3.按【启动/快速启动】键一次启动。

C.

- 1.放好食物后关上炉门。
- 2.在待机状态下，按所需菜单键一次。
- 3.按【重量调节】键（或【+、-】键）到显示屏显示所需菜单的重量或份量，按【启动】键一次，微波炉开始工作。

智能感应菜单

共有4个智能菜单（煮水饺、煲汤、煮稀饭、煮米饭）或（煮米饭、煮方便面、煮玉米、煲粥/汤），微波炉腔体内的智能感应器能自动检测到食物散发出来的水蒸汽量来调节烹调火力和时间。智能感应时，显示屏显示【----】。

备注：

- 1.智能菜单烹调的效果受个人的煮熟习惯、食物的摆放、形状大小、份量及电源电压变化等因素的影响，请根据烹饪后食物的实际情况再手动调整烹调时间。
- 2.请选用合适的烹调器皿(参考器皿使用指南)。在智能菜单烹调过程中，请勿随意打开炉门，以免影响智能感应器工作。
- 3.因为智能菜单是依据食物散发出来的水蒸汽量来调节烹调火力和时间，为了达到最佳烹调效果，建议加热食物时加盖或用保鲜膜覆盖，留出透气口。且在烹调前要确保微波炉腔体的干燥，如有残留的水分将会影响智能菜单的烹调效果。
- 4.烹调结束后，请将食物放置一会儿再取出。掀起盖子或保鲜膜时，请注意高温水蒸汽的烫伤危险。
- 5.故障报警——在烹调程序运行一段时间后，如果系统检测到有错误(例如传感器开路、智能感应器工作不正常)，将会自动停止工作，且不断发出提示音并显示【E0】，按【暂停/取消】键可使系统返回待机状态。(关好炉门，启动微波炉后还多次出现故障信号，请联系售后服务部。)

步骤:

- 1.放好食物后关上炉门。
- 2.在待机状态下,按所需智能菜单键一次。
- 3.按【启动】键一次,微波炉开始工作,系统会根据微波炉腔体内食物所产生的蒸汽来判断烹调情况。

组合菜单

步骤:

- 1.在待机状态下,按【组合菜单】键一次,按【+】【-】选择所需组合菜单代码。
- 2.按【重量调节】键选择所需烹调食物的重量或份量,按【启动/快速启动】键一次,微波炉开始工作。(C-1爆米花、C-2蒸排骨、C-3蒸鸡、C-4烤鸡翅、C-5速冻饺子)

● 烹调指南

菜单名称	烹调指南
自动翻热	用于快速加热变凉的食物。翻热对象一般为剩饭剩菜、饮料或冷藏 in 冰箱里的食物。请选用微波专用器皿或覆盖微波保鲜膜。
煮米饭	米用水浸泡30分钟左右再烹调效果会更好,依据个人口味,米水比例要合适,请选用微波炉专用电饭煲。建议:烹调结束后,把饭煲搁置在炉内5-10分钟焖饭。
牛奶/咖啡	用于加热凉的牛奶、咖啡或其它饮料。每杯约200毫升,可选1-3杯。
面包/馒头	用于翻热面包和馒头等,请覆盖以保持其水分。
复脆	风化或者软化饼干、花生米等食物放进微波炉,启动复脆程序(P-40烹调30秒)。复脆的烹调时间不能过长,长时间烹调容易导致食物烹煮焦黑,时间一般控制在3分钟以内,建议分段短时间烹调,烹调效果不达标理想再加时间,一般按30秒为小段分段烹调制作为佳。
蒸排骨	排骨斩件后调味平铺于碟子内,盖上盖子或覆盖微波保鲜膜后烹调。
蒸鸡	鸡肉切小块,和调味料拌匀后放在耐热碟子上,盖上盖子或覆盖微波保鲜膜后烹调。
清蒸鲜鱼	鱼身较厚的要切块,将鱼和调味料拌匀后放在耐热玻璃盘或微波专用蒸碟上,盖上盖子或覆盖微波保鲜膜后烹调。
速冻饺子	在较深微波器皿里放入适量的热开水加盖后烹调。
烤肉	肉洗净后切成半厘米厚薄片,腌制15-30分钟,沥干后盛放在烧烤架上,下面可放盘子接食物油渍。烹调途中程序暂停时请翻转食物。
烤鸡翅	适合烤鸡翅。鸡翅洗净后腌制15-30分钟,沥干后盛放在烧烤架上。烹调途中程序暂停时请翻转食物。
煲汤	汤:汤料 500g,水1200~1500g。使用深微波器皿或炖锅,加盖留孔烹调。
煮稀饭	粥:米 100g,水1200~1500g。使用深微波器皿或炖锅,加盖留孔烹调。
蒸水蛋	材料:鸡蛋2只,水250ml,油盐适量。做法:鸡蛋加油盐及水均匀搅拌后倒入碟中,覆盖微波保鲜膜后放进微波炉,启动本菜单。
烤蛋糕	将鸡蛋打入微波炉专用陶瓷或者玻璃器皿中,打散至糊状后加入蛋糕粉搅拌均匀。每份为1只鸡蛋和50g蛋糕粉,可选1-2份。
烤红薯	在其表皮上戳数孔后放在上层烧烤架上。
烧排骨	排骨洗净后,腌制15-30分钟,沥干后盛放在上层烧烤架上,下面可放置盘子接食物的油渍。烹调途中程序暂停时请翻转食物。
方便面	在较深微波器皿里放入适量的热开水加盖后烹调。
烤鸡	适合烤整鸡或大块鸡肉。鸡洗净,浸在调味料中15-30分钟,沥干后盛放在耐热玻璃盘上,烹调途中程序暂停时请翻转食物。
爆米花	请选用市场上销售的微波炉专用玉米。

健康宝宝

步骤:

- 1.在待机状态下,连续按【健康宝宝】(宝宝菜单)键选择相应的菜单(菜单顺序可见按键丝印);
- 2.按【启动/快速启动】键一次,微波炉开始工作。

菜单名称	烹调指南
蜜汁烤排骨	排骨洗干净斩件后用蒜蓉、酒、酱油、蜜糖腌制2小时，整齐摆放在烧烤架上，下面放置盘子接食物的油渍。烹调途中程序暂停时请翻转食物。
川味烤鸡腿	鸡腿用大蒜粉、花椒粉、辣椒粉、盐、糖、生抽、油入味，整齐摆在烧烤架上，下面放置盘子接食物的油渍。烹调途中程序暂停时请翻转食物。
椒盐烤玉米	玉米洗干净后表面涂上牛油和盐，摆放在烧烤架上，下面放置盘子接食物的油渍。烹调途中程序暂停时请翻转食物。
盐烧大虾	大虾洗干净，用粗盐、姜蓉和酒腌制5分钟，整齐摆放在烧烤架上，下面放置盘子接食物的油渍。烹调途中程序暂停时请翻转食物。
发酵	取一小碗放入200ml水放进微波炉，启动发酵程序，待时间结束后取出小碗，放进发酵食材进行发酵。(该发酵程序能维持发酵的环境是1小时左右的时间) 注:必须在发酵程序结束后，方可放入发酵食材进行发酵，此时已不再需要启动发酵程序。
健康宝宝	
酸奶	材料: 1000ml牛奶，酸奶发酵剂。 做法: 1.将宽口器皿及搅拌器具用开水进行消毒。 2.将1000ml室温的牛奶倒入器皿内(气温较低的冬季需要先用微波高火加热3分钟)，再加入酸奶发酵剂，搅拌均匀后加盖或覆盖微波保鲜膜密封。 3.放入微波炉后启动本菜单。烹调完成后根据个人口味加入糖或果酱即可食用，放入冰箱冷藏后食用味道更佳。
奶瓶消毒	在玻璃奶瓶内加入50ml-100ml开水后直接放入微波炉，启动本菜单。程序结束后将剩下的水倒掉即可。
宝宝水蛋	材料: 鸡蛋1只，牛奶100ml。做法: 先将鸡蛋打散后加入牛奶，再搅拌均匀后放在4.5-6寸碗碟上，(如小碗烹调后未能全熟可改用大尺寸的碗碟进行烹调)然后覆盖微波保鲜膜后放入微波炉，启动本菜单即可。
宝宝果泥	将100g的水果打成泥后放入微波炉，启动本菜单即可。程序结束后需搅拌均匀试温后才能喂食。
宝宝粥	50g米加上500ml水浸泡1个小时以上后放入微波炉，启动“宝宝粥”菜单烹调，烹调结束后视粥的效果可以适当利用搅拌器搅碎再进行喂食。
宝宝牛奶	玻璃奶瓶装入200ml宝宝牛奶，牛奶初始温度约为5℃左右。玻璃奶瓶放入微波炉，启动“宝宝牛奶”菜单进行加热。喂食前要顺时针摇摆15秒，然后逆时针摇摆15秒，再经喂奶人试饮后不过热方可喂给宝宝。
红萝卜泥	将100g的胡萝卜清洗干净去皮切片于碟中，加入适量的纯净水淹没胡萝卜片后封上微波炉保鲜膜，放入微波炉后启动本菜单。烹调完成后取出，用汤匙将胡萝卜片压碎并搅拌成泥状，适当调味。



备注: 如选用冷冻的食物，烹调前请先解冻并选用合适的烹调器皿(参考器皿使用指南)。当菜单程序自动暂停时，完成相关操作后关上炉门，按【启动/快速启动】键一次可继续烹调。


解冻指南

解冻技巧	解冻前，先拆去冷冻食品的包装，然后放于浅碟上。
翻转/搅拌	大部分的解冻食品均需在解冻过程中进行翻转或搅拌。尽快把已溶解的食品分开，并且重新排列。
食品的大小	小块食品的解冻速度比大块食品更快、程度更均匀。因此，若预先先把食品分小部分来冷藏，这样在溶解时便更容易及快捷。
易碎食品	像冷冻馅饼、奶油、乳酪以及饼干等易碎食品，只适宜用微波炉稍微解冻，之后置其于室内进行自然解冻。微波解冻会造成其外表过热散碎，而内部仍处于解冻状态。
搁置时间	微波解冻结束，搁置其一段时间尤其重要。这样因为食品内部的解冻过程仍得进行一段时间。经微波解冻后的食品应尽快食用，不宜再放入冰箱而重新冷藏。

解冻时间 及技巧	肉类 与 家禽	冷冻食品	解冻时间	搁置时间	操 作	备注
		牛肉(烤牛肉)	9-12分钟/500克	10-15分钟	解冻时间 过半后请 将食物重 排或分开。	表中所列解冻时间仅供 参考。请根据解冻食品 的实际温度、数量等作 适当调整。 解冻火力均为微波20% 火力。
		牛扒	5-8分钟/500克	5-10分钟		
		免治牛肉	6-10分钟/500克	5-10分钟		
		猪肉(烤猪肉)	9-14分钟/500克	10-15分钟		
		猪扒	6-10分钟/500克	5-10分钟		
		排骨	7-10分钟/500克	5-10分钟		
		免治猪肉	7-10分钟/500克	5-10分钟		
		羊肉(烤羊肉)	9-12分钟/500克	10-15分钟		
		肩膀肉	8-12分钟/500克	10-15分钟		
	羊扒	6-10分钟/500克	5-10分钟			
	海产 食物	家禽	7-12分钟/500克	20-30分钟		
		火鸡(整鸡)	6-12分钟/500克	15-20分钟		
		胸肉	8-12分钟/500克	10-15分钟		
		肉块	6-10分钟/500克	10-15分钟		
鸡(整鸡)		6-9分钟/500克	10-15分钟			
	肉块	9-12分钟/500克	10-15分钟			
	鸭					
	整条鱼	4-6分钟/500克	5分钟			
	带子(扇贝)	6-10分钟/500克	2-3分钟			
	中虾	5-8分钟/500克	2-3分钟			

清洁与保养

1. 清洗本产品前，应从插座上拔去电源线插头，待炉腔冷却后进行清洁。



2. 经常保持炉腔清洁。当食物或汤水溅到炉内壁时，可用湿布擦去。如炉内壁很脏则可使用软性洗涤剂。切勿使用粗糙、磨损性的洗涤用品。



3. 必须经常清洁烧烤架。可先用软性洗涤剂清洗，再用水洗净擦干。



4. 必须经常擦洗腔体内底板。请用中性洗涤剂洗腔体内底板。

5. 清洁门封、腔体和邻近的部件的细节，可先用软干布浸软性洗涤剂清洗，再用软干布擦净。应定期清洁炉腔并清除炉腔内所有食物残渣，不清洁本产品会导致器具表面劣化，影响器具的寿命，而且可能会导致危险的情况。

6. 本产品外表面用软干布浸软性洗涤剂清洗后，再用软干布擦净。注意不要让水渗入炉缝或通风口。

7. 如控制面板被弄湿，请先拔去插头断电后，再用软干布擦干。不能用粗糙、磨损性的洗涤用品来擦控制面板。

8. 不要使用粗糙的擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁炉门的玻璃，以免造成炉门的玻璃表面刮伤，刮伤可能会导致玻璃破碎。

9. 炉内外如有蒸汽凝成的水滴，可用软干布擦干。




10. 当使用光波或光波微波组合烹调功能时，有些食物的油渍会留在炉的内壁上，不作定期清洁，可能在使用时冒烟。这些污渍必须及时清洁。

11. 炉内如有异味，可用一杯水加几匙柠檬汁放炉内煮沸，即可消除。



12. 本产品若长期不用，应拔掉电源插头，清洁干净后放在通风干燥，无腐蚀性气体的环境中。



13. 微波炉发生故障，必须由本厂培训的专业维修人员检修，其它任何人拆修将是危险的。

注意——切勿使用强洗涤剂、香蕉水、汽油、研磨粉和金属刷等来清洗本产品。

使用常识

下列现象均属正常	原 因
微波炉灯光微弱。	烹调时若不以微波高火而用较低的火力烹调，微波炉的灯光会变得微弱并有声响产生，这是微波炉在控制火力时所产生的正常现象。
蒸汽凝聚在炉门及有热风从排气口排出。	烹调时，食物会有蒸汽散发，而大部分会从排气口排出，但蒸汽也会在较凉的地方如炉门上凝聚，这是正常现象。
使用光波微波组合烹调时，微波炉会有声响发出。	这些声响是因为微波炉自动交替转换微波火力和光波火力，实现光波微波组合功能而产生，故这属于正常现象。
当使用光波或光波微波组合烹调功能时，微波炉有白烟冒出及产生异味。	微波炉必须定期洗擦干净，特别在使用光波微波组合或光波功能后。任何积聚在炉顶及炉壁的油污，都会引起白烟冒出。
当使用光波或光波微波组合烹调功能时，外壳顶部会向上略凸起。	这是由于在发热管发热时，其温度很高，在其上面的外壳部位受热膨胀，而发生变形，略向上凸起，此现象是暂时的，停机冷却后会恢复原形。如果长时间使用光波功能，该部位会略变黄，这是属于正常现象。
当使用光波或光波微波组合烹调功能时，前门板会略向内凹陷。	这是由于炉腔内温度很高，腔内气压很低，使前门板受向内气压压力而略向内凹陷，此现象是暂时的，停机冷却后会恢复正常。
电压波动，会影响烹调时间及效果。	当电压在198V~242V的范围内波动时，微波炉仍能工作，只是受电压偏高或偏低的影响，输出功率会相应升高或降低，故烹调时间及效果会有所变化，这是属于正常现象。

如果微波炉不工作应检查:1.电源插头是否插好; 2.炉门是否关好; 3.家电保护器是否跳闸或烧断; 4.童锁是否被锁住。

炉内无食物而微波炉被偶然启动: 1.请立即按【暂停/取消】键; 2.请立即打开炉门停止其工作(打开炉门可暂停微波炉工作)。

RoHS 标识

产品中有毒有害物质或元素名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线插头	X	○	○	○	○	○
蜂鸣器	X	○	○	○	○	○
继电器	○	○	X	○	○	○
微动开关	○	○	X	○	○	○
热切断器	X	○	X	○	○	○
高压二极管	X	○	○	○	○	○
塑封二极管	X	○	○	○	○	○
玻封二极管	X	○	○	○	○	○
玻封稳压管	X	○	○	○	○	○
○	表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。					
X	表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。					
备注	本表格依据SJ/T 11364的规定编制。					
	此标识适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护使用期限的年数。					
温馨提示——安全使用年限取决于本产品的实际使用情况，建议使用一定年限后更换新机。						
备注：以上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。						

产品食品安全符合性声明

本产品符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及相关国家标准的要求。产品生产过程符合GB 31603-2015《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》要求。

部件名称	材质	执行标准	备注
腔体组件、门体组件	冷轧板SPCC带苯乙烯改性的环氧树脂涂层	GB4806.9-2016、GB4806.10-2016	不得与酸性食物接触
门体组件	镀锌板SECD表面喷高温油漆涂层	GB4806.9-2016、GB4806.10-2016	
腔体组件	304食品级不锈钢	GB 4806.9-2016	
腔体组件、不锈钢板	不锈钢 10Cr17	GB 4806.9-2016	SUS 430
玻璃转盘	硼硅玻璃	GB 4806.5-2016	
防溅板	云母	GB 4806.4-2016	
不锈钢板、烤盘螺钉、滚轮螺栓、74#螺钉	不锈钢 06Cr19Ni10	GB 4806.9-2016	SUS 304
烤盘	镀锌板SA1D/聚四氟乙烯涂层	GB 4806.9-2016、GB 4806.10-2016	
烤盘	SPCD-TC喷粉BL031干搪黑色耐酸	GB 4806.9-2016、GB 4806.10-2016	
烤盘提手	聚苯乙烯	GB 4806.7-2016	
烧烤架	GX-304不锈钢丝	GB 4806.9-2016	
烧烤架	冷拉光线GX-DT 钢丝镀铬/镍/铜	GB 4806.9-2016	不得与酸性食物接触
排气挡片	间苯二甲酸二甲酯与1,4-丁二醇、对苯二甲酸和聚(1,4-丁二醇)的聚合物	GB 4806.7-2016	PBT
水箱	聚丙烯塑料	GB 4806.7-2016	PP
内贴片	聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂	GB 4806.7-2016	PET
腔体内底板	微晶玻璃	GB 4806.5-2016	
腔体内底板	陶瓷	GB 4806.4-2016	
黑色硅胶	苯基三乙氧基硅烷与(硅氧烷和聚硅氧烷)的凝聚物	GB 4806.11-2016	
烤架防护套A	二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和二氧化硅的反应产物	GB 4806.11-2016	
烤架防护套	聚四氟乙烯塑料	GB 4806.7-2016	PTFE
耐热玻璃	玻璃	GB 4806.5-2016	
蒸汽发生器	ADC3铝材	GB 4806.9-2016	
排水接头	铝6063	GB 4806.9-2016	

注意:

- 1.表格中包含了本公司生产的此类产品的全部部件,不同型号的微波炉会使用上述表格中部分或全部的材料及部件,具体以产品实物为准。当上述法规/标准更新时,本声明默认符合最新版本的要求,具体证明文件以产品最新的第三方测试报告为准!
- 2.产品应按随附说明书要求正确使用。产品使用者对正确使用该产品负有法律责任。

产品维修说明

- 1.如微波炉损坏需要维修，请按《产品保修卡》办理。
- 2.维修人员在维修微波炉时：注意微波辐射；不要暴露在由微波发生器或其它传导微波能部件所发出的辐射中。
- 3.如需更换炉灯、电源线等，要采用本公司的专用型号。

易被拆掉并可能触及到250伏以上的部件	可导致过度微波泄漏的元件
1.磁控管	1.安装在波导管上的磁控管，安装不当。
2.高压变压器/变频器	2.开关托架安装不当。
3.高压电容器	3.门钩及门体固定在上、下铰链上调整不当。
4.高压二极管	4.门、门封、外壳发生损坏。
5.高压保险丝	上述原因可导致过度微波泄漏

- 格兰仕微波炉的保修期自发票开具之日起算。
- 如按国家“三包法”规定，要换机或退机，须包装完好，附件齐全，腔体和外观保持完好，无人为损坏，否则将需要承担相应的责任。
- 随机附件不予保修，如玻璃转盘、滚轮支架、烤架、烤盘、食物盘、塑料饭盒、蒸笼。
- 免费保修范围：
 - (1) 消费者为生活消费需要购买的微波炉产品整机保修一年，主要部件（电机、磁控管、定时器、变压器、电脑板）保修两年。
 - (2) 保修期内，因产品质量所损坏的一切零件可免费更换。
 - (3) 在格兰仕特约中心收费修理后，三个月内再发生同一部位，同一故障现象时，可免费修理。
- 收费维修范围（具体费用以微信公众号**格兰仕服务**的收费标准为准）：
 - (1) 使用环境（如电压、温度、湿度、通风条件等）不符合商品说明书的规定或不符合国家安全使用规范而造成商品损坏的。
 - (2) 产品用于非消费者生活消费用途。非消费者生活消费用途定义：包括但不限于工业制造、加工、实验室、餐馆、饭店、食堂、专营店、超市、办公室、集体宿舍等盈利性质的场所，或不利于本产品工作环境或长时间工作的情况。
 - (3) 用户因搬运、使用、维护、保养或保管不当造成商品损坏的。
 - (4) 非我司指定的服务网点安装、维修造成不能正常使用或损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）。
 - (5) 无保修卡、有效购机发票或有效购机凭证，且无法证明属于免费保修期。
 - (6) 三包凭证标示的型号/条形码与维修产品型号不符或有涂改的。
 - (7) 超过保修期限的产品。
 - (8) 因不可抗拒因素造成损坏的（如雷电、地震、火灾、水灾、等自然灾害）。
 - (9) 格兰仕公司规定不属于免费服务的特定产品，如降级品，处理品、外销产品等。
- 如果您对我们提供的产品和服务有任何疑问，请通过以下方式与我们联系：
 - A：拨打我公司全国统一客服热线电话：4008-300-333；
 - B：关注我公司微信公众号(格兰仕服务)进行在线报装或报修。